


1. Avsluta

Genom att trycka på laddonets knapp
eller (om knappen saknas eller inte fungerar)

Trycka på laddikonen i bilens skärm

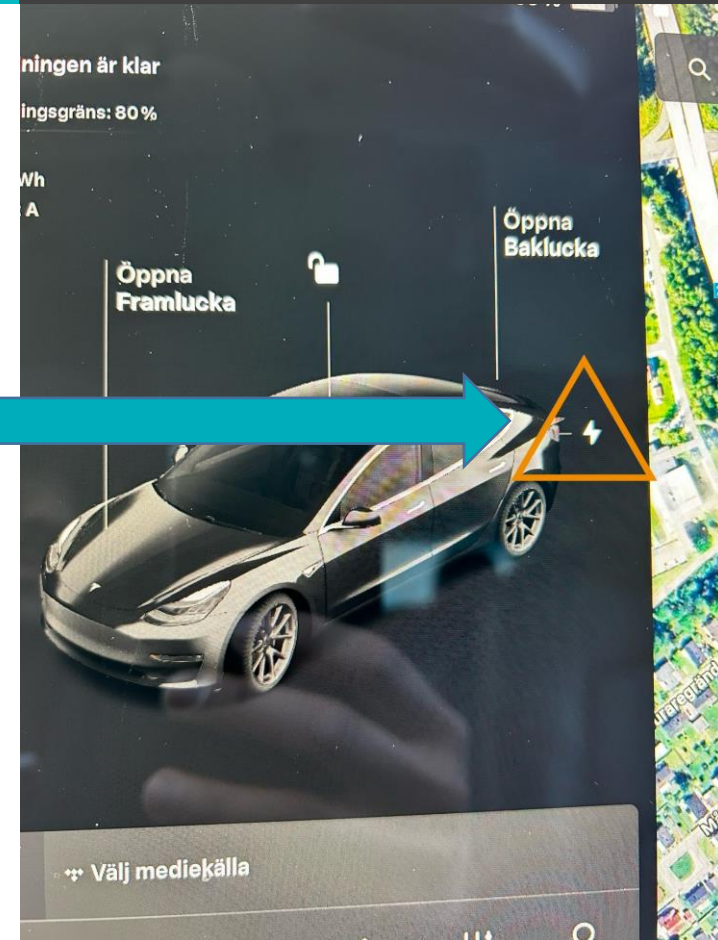

2. Drag ut laddonet

När den gröna lampan släckts kan du dra ur laddonet. Luckan stängs sedan automatiskt.

